


# CIRCUITO DI COMANDO PER AUTOMAZIONE SERRANDA

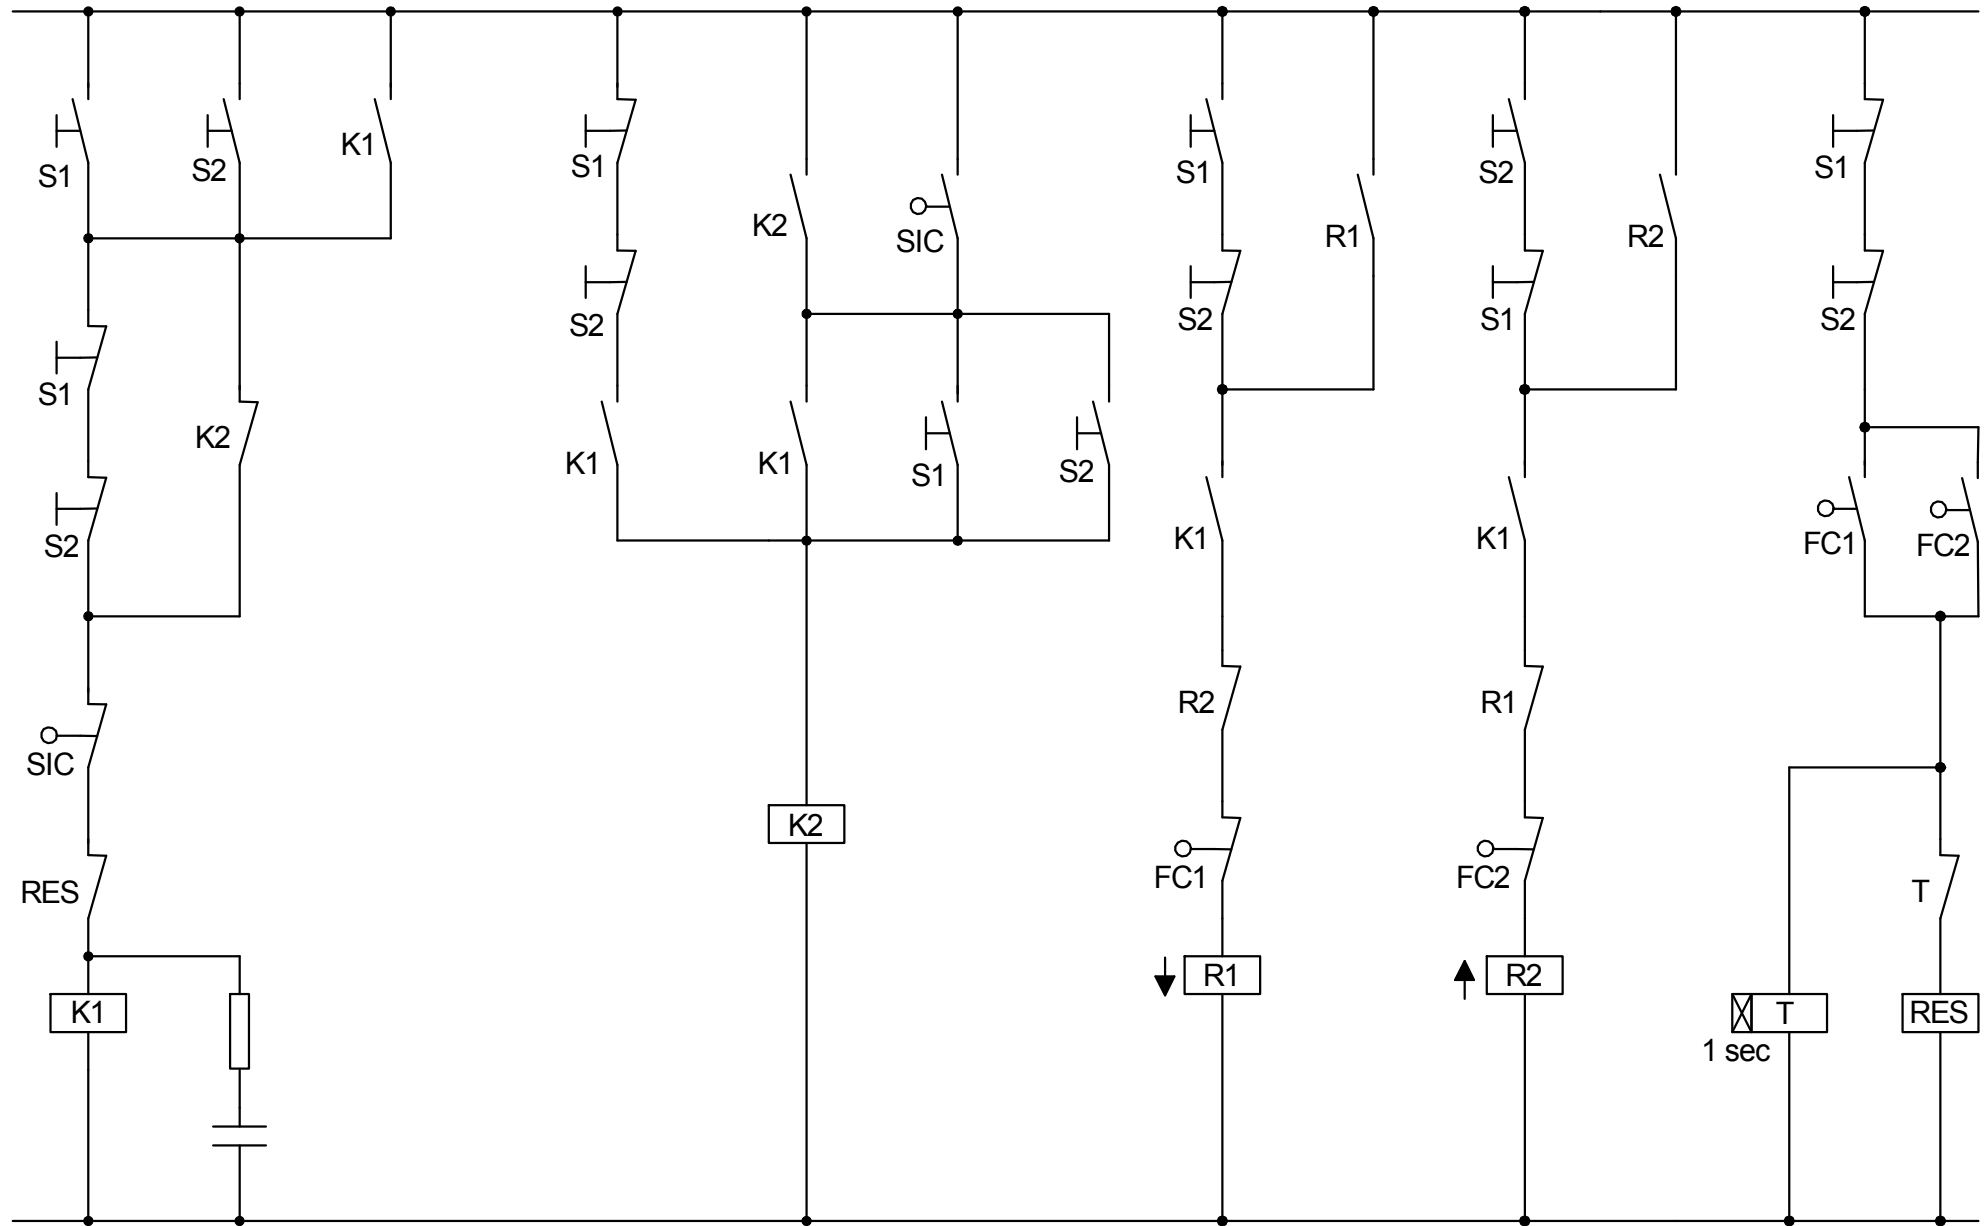

S1 - S2 = PULSANTI DI MARCIA E ARRESTO (DOPPIA FUNZIONE)  
 FC1 - FC2 = CONTATTI DI FINECORSA  
 SIC = ARRESTO DI SICUREZZA  
 R1 - R2 = RELE' COMANDO MOTORE

